

DESCRIÇÕES DO PROTETOR DE SILICONE C.A. 19.578

Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de algodão ou pvc/silicone ligando os dois.

Características	Benefícios
Silicone	Confortável, uso prolongado sem incômodos, não causa alergia.
Reutilizável	Durável, lavável, maior vida útil e melhor relação custo x benefício.
Tamanho único	Pode ser usado por pessoas de diferentes canais auditivos. Reduz custo: Menos itens para controle de estoque.
Cordão	Uso prático no trabalho, evita extravios e é de fácil visualização, não conduz o som através do cordão
Baixo custo	Pelas características mencionadas acima, o Protetor Auricular PROTECT PLUG, proporciona redução de custos.

Modelos	Código
Protetor Auditivo de Silicone Cordão de Poliéster (Algodão Laranja) - 15dB	001/002
	003/004

DESEMPENHO

TESTADO DE ACORDO COM A NORMA ANSI S.12.6/1997 – MÉTODO B – MÉTODO DE OUVIDO REAL – COLOCAÇÃO PELO OUVINTE PELO LABORATÓRIO LAEPI – LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TENDO SIDO OBTIDO O NÍVEL DE REDUÇÃO (NRRsf) de 15dB.



CA 19.578								
Frequência(HZ) :	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação dB :	20	21	23	20	25	31	39	15
Desvio Padrão :	7	7	7	6	6	9	7	-

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

Antes de utilizar o produto, conforme exigência na N.R.6 da C.L.T., o usuário precisa ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso e devidamente treinado para a correta utilização do mesmo.

Coloque seu protetor auditivo antes de entrar em área com altos níveis de ruído

1. Com as mãos limpas, segure o protetor auditivo com os dedos polegar e indicador (Fig.1).
2. Passe a outra mão ao redor da cabeça e puxe o topo de sua orelha para facilitar a inserção (Fig.2).
3. Insira o protetor no canal auditivo, com cuidado, empurrando o protetor para se obter a melhor colocação, de modo a permitir sua remoção. (Fig.3)
4. Este é um protetor corretamente inserido no canal auditivo (Fig.4). Para melhor ajuste, pelo menos $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ do protetor auditivo deve estar dentro do seu canal auditivo.

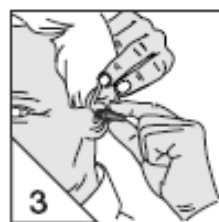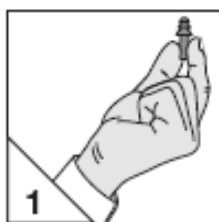

VIDA ÚTIL

Considerando as diferentes condições de ambiente e de usuários que utilizam o produto, cabe ao profissional de segurança da empresa adquirente controlar e dirigir o uso correto.

O produto poderá ter seu uso iniciado até o prazo de validade do c.a.

Este produto deve ser trocado a cada 3 meses e terá que ser mantido em condições higiênicas.

LIMITAÇÃO DE USO

1. Conforme a NR-15, o protetor não deve ser utilizado em ambientes que possuam ruído superior à soma do limite de tolerância e da atenuação (em NRR-SF) especificada no certificado de aprovação.
2. Nunca entre em local com ruídos sem o uso correto do protetor auditivo. Utilize-o durante todo o período de trabalho evitando retirá-lo o máximo possível.
3. Não manuseie o protetor com as mãos sujas.
4. Testes indicaram que o protetor não causa irritação ou sensibilização à pele humana. Entretanto, caso, eventualmente, ocorra casos de sensibilização da pele suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.

ADVERTÊNCIAS

Não manuseie o protetor com as mãos sujas.

Caso ocorra a sensibilidade do canal auditivo, suspenda o uso e procure um médico especialista.

Quando utilizada a informação sobre atenuação NRR-sf, este protetor não deve ser utilizado para ruídos acima de 101dB.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição acontaminantes. Nestas condições o produto pode ser estocado por até 3 anos após a data de fabricação.

TAMANHO

Tamanho único.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Lave com água e sabão ou ferva para completar assepsia, depois enxágüe com água abundante e seque delicadamente.
- Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Testes indicaram que o protetor não causa irritação ou sensibilização à pele humana. Entretanto, caso ocorra sensibilização, suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.

INSTRUÇÕES DE USO

- O produto não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos. Troque os protetores auditivos quando estiverem de tal forma sujos que seja impossível limpá-los utilizando apenas métodos mencionados.
- Antes de cada uso, os protetores devem ser inspecionados quanto a possíveis danos, deformações ou desgastes das Flanges. Se isso ocorrer, faça a substituição do produto

INFORMAÇÕES DE FABRICANTE E PRODUTO

Gravação do C.A (Certificado de Aprovação) é realizado em uma das flanges. Informações do fabricante é encontrado na embalagem unitária do produto.

ACESSÓRIOS

Produto não contém acessórios opcionais.

IMPORTANTE

O protetor auditivo correto reduz o ruído a um nível seguro, mas a proteção excessiva pode comprometer a comunicação e a segurança do trabalhador, portanto, para evitar a proteção excessiva dos trabalhadores, especialmente em ambientes com baixo nível de ruído, para bloquear ruídos altos e permitir que as comunicações importantes sejam ouvidas naturalmente, aumentar a comunicação dos trabalhadores com diminuição pré-existente da capacidade auditiva e proteger os trabalhadores expostos a ruídos de impacto, o técnico de segurança responsável deverá indicar a escolha correta do protetor auditivo a ser utilizado em cada uma das situações descritas.

Este protetor auditivo não tem incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente.

A atenuação obtida em laboratório (vide tabela acima), pode sofrer alterações devido as mudanças nas características do produto, ao local de trabalho e a colocação e o uso de forma inapropriada, por isso deve-se seguir todas as informações contidas neste manual.

DECLARAÇÃO

Declaramos que o produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário ou de presença de substâncias alergênicas.